PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONTROL REMOTO AIRE ACONDICIONADO
AA-5611

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES DE CONTROL REMOTO 2
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN 2
DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES 2
INDICADORES DE LA PANTALLA 4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 5
ENFRIAMIENTO Y VENTILADOR 5
DESHUMIDIFICACIÓN 5
BALANCEO 6
TEMPORIZADOR 6

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONTROL REMOTO

Modelo	AA-5611
Voltaje	3.0V (2 baterías AAA)
Voltaje más bajo de la señal emisora	2.0V
Rango de Recepción de Señal	8 metros (cuando se usa voltaje 3.0 alcanza 11 metros)
Temperatura de Operación	-5ºC – 60ºC

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

1. Modo de Operación: Auto, Frío, Seco y Ventilador. (Función de calefacción opcional)
2. Función de Temporizador en 24 horas.
3. Rango de Temperatura interior: 17ºC – 30ºC
4. Función completa de LCD (Pantalla de Cristal Líquido).

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

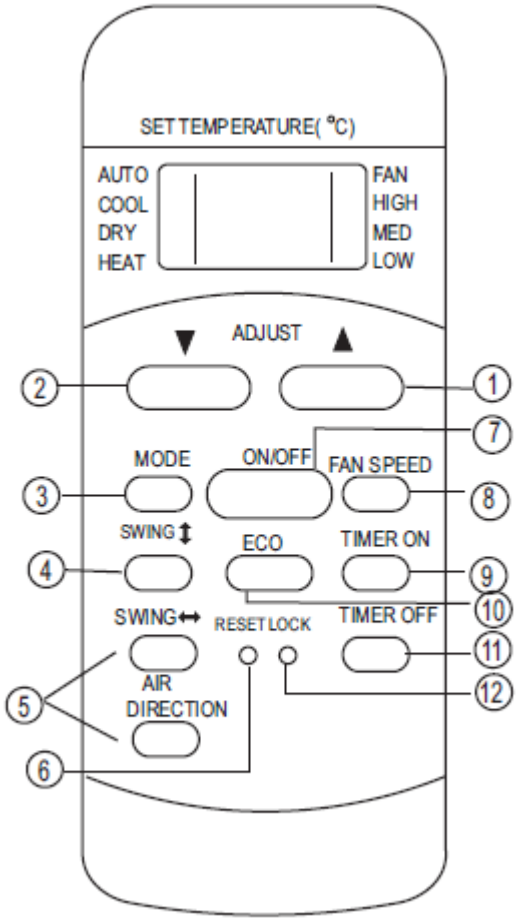

1. Temperatura +: presione este botón para aumentar la temperatura de la unidad. Cada vez que presione el botón la unidad aumenta 1ºC. La temperatura máxima es 30ºC.
2. Temperatura -: presione este botón para reducir la temperatura de la unidad. Cada vez que presione el botón la unidad disminuye 1ºC. La temperatura mínima es 16ºC.
3. Botón Modo: Cada vez que presione este botón, el modo de operación cambia en la siguiente secuencia: Auto, Frío, Seco, (Calefacción), Ventilador. Nota: la calefacción y hasta por un es una función opcional.
4. Botón de Balanceo Horizontal: se utiliza para activar o detener el movimiento de la persiana horizontal o ajustar la dirección del flujo de aire deseada hacia arriba o hacia abajo. La persiana cambia en un ángulo de 6 grados cada vez que presione el botón. Si presiona el botón por más de 2 segundos, la persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo automáticamente.
5. Botón de Balanceo Vertical: se utiliza para activar o detener el movimiento de la persiana vertical. Con el botón de dirección del aire, ajusta la dirección del mismo. Cada vez que presione el botón la persiana cambia en un ángulo de 6 grados.
6. Botón de Reinicio: presione este botón para restablecer la configuración del control remoto a su estado original.
7. Botón de encendido y apagado: presione este botón para encender y apagar la unidad.
8. Botón de velocidad: seleccione la velocidad deseada: Automático, Bajo, Medio, Alto.
9. Temporizador de Encendido: presione este botón para activar la función del temporizador de encendido. Cada vez que presione el botón la unidad aumentará 30 minutos, hasta 10 horas, luego en incrementos de 1 hora hasta 24 horas. Para cancelar esta función presione nuevamente el botón hasta que la configuración quede en 0.
10. Botón ECO: utilice esta función cuando esté durmiendo. Mantiene la temperatura más confortable y ahorra energía. Esta función está disponible únicamente en los modos Frío, Calefacción o Automático. Nota: cuando la unidad esté en el modo de ahorro de energía, se cancelará la función al presionar los botones Modo, Velocidad del Ventilador o Encendido/Apagado.
11. Temporizador de Apagado: presione este botón para activar la función del temporizador de apagado. Cada vez que presione el botón la unidad aumentará 30 minutos, hasta 10 horas, luego en incrementos de 1 hora hasta 24 horas. Para cancelar esta función presione nuevamente el botón hasta que la configuración quede en 0.
12. Botón C/H: utilice este botón para cambiar entre los modos de Sólo Enfriamiento y Enfriamiento y Calefacción. La configuración por defecto es Enfriamiento y Calefacción. Si usted adquirió el modelo de sólo Enfriamiento, presione este botón con una aguja de 1mm para cambiar el modo de operación.

INDICADORES DE LA PANTALLA

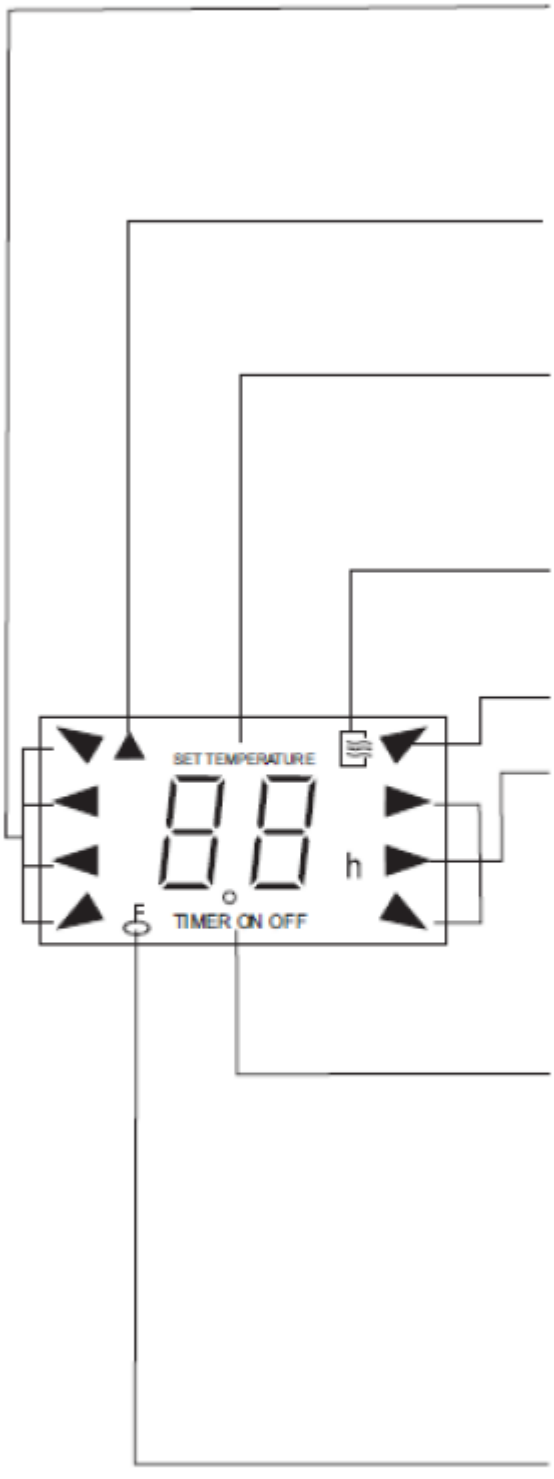

Modo
Muestra el modo seleccionado. Incluye Auto, Frío, Seco, Calefacción (si lo trae el modelo), y

Indicador de Transmisión
El indicador de transmisión se enciende cuando el control remoto transmite la señal a la unidad

Temperatura o Temporizador
Muestra la configuración de temperatura (de 17°C a 30ºC) o del temporizador (0 a 24 horas). Si el modo de ventilador está activo, no se mostrará información

Encendido/Apagado
El indicador se activa cuando la unidad se enciende.

Modo
Modo de ventilador

Ventilador
Muestra la velocidad del ventilador elegida: Auto, Alta, Media o Baja. Si se selecciona la opción Auto, no se mostrará nada sobre velocidad. Al seleccionar las opciones Auto o Seco, no se muestra

Temporizador
Esta área muestra la configuración del temporizador. Es decir, si sólo está activa la función del temporizador de encendido, se mostrará aquí, y lo mismo sucede con el temporizador de apagado. Si ambos están activos se mostrarán los dos.

Indicador de Bloqueo
Este indicador se muestra al presionar el botón de bloqueo. Presione de nuevo el botón para retirar la indicación.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Operación Automática

1. Asegúrese de que la unidad esté conectada a tomacorriente. El indicador de OPERACIÓN se ilumina en la pantalla.
2. Presione el botón Modo y seleccione Auto.
3. Presione los botones de Temperatura para ajustar la temperatura deseada. Esta temperatura puede estar entre 17ºC y 30ºC. Cada vez que presione los botones la temperatura aumenta o disminuye 1ºC.
4. Presione el botón de Encendido para encender la unidad.

Nota

- En el modo automático, el aire acondicionado elige de forma lógica el modo de enfriamiento, ventilador, calefacción y de su edificación percibiendo la diferencia entre la temperatura ambiente actual y la temperatura ajustada en el control remoto.
- En el modo automático no es posible cambiar la velocidad del ventilador.
- Si el modo automático no es confortable por usted, elija otro modo de forma manual.

ENFRIAMIENTO Y VENTILADOR

1. Presione el botón Modo para seleccionar Frío o Ventilador.
2. Presione los botones de Temperatura para ajustar la temperatura deseada. Esta temperatura puede estar entre 17ºC y 30ºC. Cada vez que presione los botones la temperatura aumenta o disminuye 1ºC.
3. Presione el botón Velocidad del Ventilador para seleccionar entre Automático, Bajo, Mediano o Alto.
4. Presione el botón de Encendido para encender el aire acondicionado.

Nota:

En el modo de ventilador, la configuración de temperatura no se muestra en el control remoto y no es posible controlar la temperatura ambiente. En este caso, sólo se pueden hacer los pasos 1, 3 y 4.

DESHUMIDIFICACIÓN

1. Conecte la unidad al tomacorriente. El indicador de Operación se enciende en la pantalla.
2. Presione el botón Modo para seleccionar el modo Seco.
3. Presione los botones de Temperatura para ajustar la temperatura deseada. Esta temperatura puede estar entre 17ºC y 30ºC. Cada vez que presione los botones la temperatura aumenta o disminuye 1ºC.
4. Presione el botón de Encendido para encender el aire acondicionado.

Nota:

En el modo de deshumidificación, no es posible cambiar la velocidad del ventilador. Ya se ha ajustado de forma automática.

BALANCEO

1. Utilice el botón de Dirección/Balanceo para ajustar las persianas horizontal y vertical.
2. Al presionar el botón Dirección del Aire la persiana cambia en un ángulo de 6 grados.

Nota:
Cuando la persiana se balancea o se mueve a una posición en que afectaría el efecto de enfriamiento o de calefacción del aire acondicionado, cambiará automáticamente la dirección de balanceo o movimiento.

TEMPORIZADOR

Presione el botón Temporizador de Encendido para ajustar la hora de encendido automático del aire acondicionado. Presione el botón Temporizador de Apagado para ajustar la hora de apagado automático del aire acondicionado.

TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO

1. Presione el botón. El control remoto muestra Temporizador de Encendido, la última hora de configuración de encendido y la señal “h” en la pantalla. Ahora puede ajustar la hora del temporizador de encendido.
2. Presione nuevamente este botón para ajustar la hora. Cada vez que presione el botón se aumentan 30 minutos hasta 10 horas, y luego incrementa en 1 hora hasta llegar a 24 horas.
3. Después de ajustar el temporizador de encendido habrá medio segundo de retardo para que el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. Luego, aproximadamente otros 2 segundos. La señal “h” desaparece y la temperatura ajustada volverá a aparecer en la pantalla LCD.

TEMPORIZADOR DE APAGADO

1. Presione el botón. El control remoto muestra Temporizador de Apagado, la última hora de configuración de encendido y la señal “h” en la pantalla. Ahora puede ajustar la hora del temporizador de encendido.
2. Presione nuevamente este botón para ajustar la hora. Cada vez que presione el botón se aumentan 30 minutos hasta 10 horas, y luego incrementa en 1 hora hasta llegar a 24 horas.
3. Después de ajustar el temporizador de apagado habrá medio segundo de retardo para que el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. Luego, aproximadamente otros 2 segundos. La señal “h” desaparece y la temperatura ajustada volverá a aparecer en la pantalla LCD.

Nota:
Las posibles configuraciones de cantidad de tiempo para el temporizador son las siguientes: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

EJEMPLO DE TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO

El temporizador de encendido es una función útil cuando desee que la unidad se encienda de forma automática antes de regresar a casa. El aire acondicionado comenzará a la hora establecida.

Ejemplo, para iniciar el aire acondicionado de 6 horas:

1. Presione el temporizador de encendido; se mostrará la última configuración y la señal “h” aparecerá en la pantalla.
2. Presione nuevamente el botón varias veces hasta que aparezca la hora “6.0h” en la pantalla del control remoto.
3. Espere 3 segundos y el área digital mostrará la temperatura de nuevo. Ahora la función está activa.

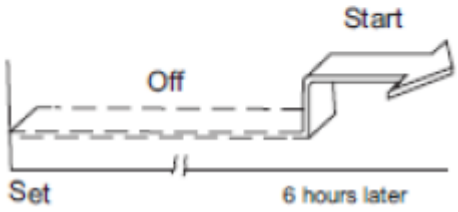

Comienzo

Apagado

Ajuste

6 horas después

EJEMPLO DE TEMPORIZADOR DE APAGADO

El temporizador de apagado es una función útil cuando desee que la unidad se apague de forma automática después de ir a dormir. El aire acondicionado se apagará a la hora establecida.

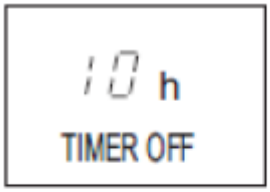

Ejemplo, para apagar el aire acondicionado de10 horas:

1. Presione el temporizador de apagado; se mostrará la última configuración y la señal “h” aparecerá en la pantalla.
2. Presione nuevamente el botón varias veces hasta que aparezca la hora “10h” en la pantalla del control remoto.
3. Espere 3 segundos y el área digital mostrará la temperatura de nuevo. Ahora la función está activa.

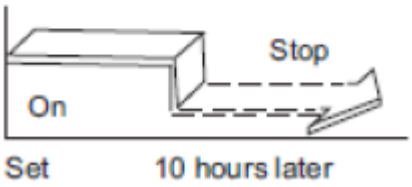

Apagado

Encendido

Ajuste

10 horas después

TEMPORIZADOR COMBINADO
(Ajuste de ambos temporizadores simultáneamente).

Esta función es útil cuando desea detener el aire acondicionado después de ir a dormir, y encenderlo de nuevo en la mañana al levantarse o al volver a casa.

Ejemplo, para detener el aire acondicionado 2 horas después y encenderlo 10 horas después.

1. Presione temporizador de apagado.
2. Presione nuevamente el temporizador de apagado para mostrar “2.0h” en la pantalla.
3. Presione el temporizador de encendido.
4. Presione nuevamente el temporizador de encendido para mostrar “10h” en la pantalla.
5. Espere a que el control remoto muestre la temperatura de operación. La función queda activa.

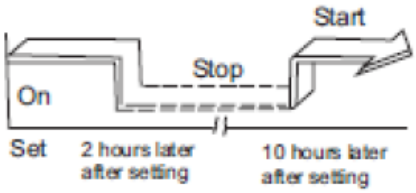

Encender
Apagar
Encendido
Ajuste
2 horas después
10 horas después

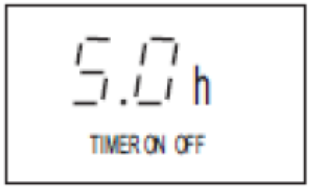

Esta función es útil cuando desea encender el aire acondicionado antes de levantarse y detenerlo al salir de casa.

Ejemplo, para encender el aire acondicionado 2 horas después y apagarlo 5 horas después.

1. Presione el temporizador de encendido.
2. Presione nuevamente el temporizador de encendido para mostrar “2.0h” en la pantalla.
3. Presione temporizador de apagado.
4. Presione nuevamente el temporizador de apagado para mostrar “5.0h” en la pantalla.
5. Espere a que el control remoto muestre la temperatura de operación. La función queda activa.

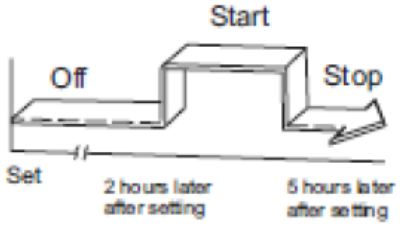

Encender
Apagado
Apagar
Ajuste
2 horas después
5 horas después

• Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO
AA-5611

ESTIMADO CLIENTE

Para obter um maior desempenho do seu produto, por favor leia atentamente este manual de instruções antes de comenzar seu uso e guarde-lo para uma futura referência.
Caso necessite de ajuda adicional, não hesite em escrever para: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE REMOTO **2**
CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO **2**
DESCRIÇÃO DAS TECLAS **2**
INDICADORES DO VISOR **4**
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO **5**
RESFRIAMENTO E VENTILADOR **5**
DESHUMIDIFICACIÓN **5**
BALANCEO **6**
TEMPORIZADOR **6**

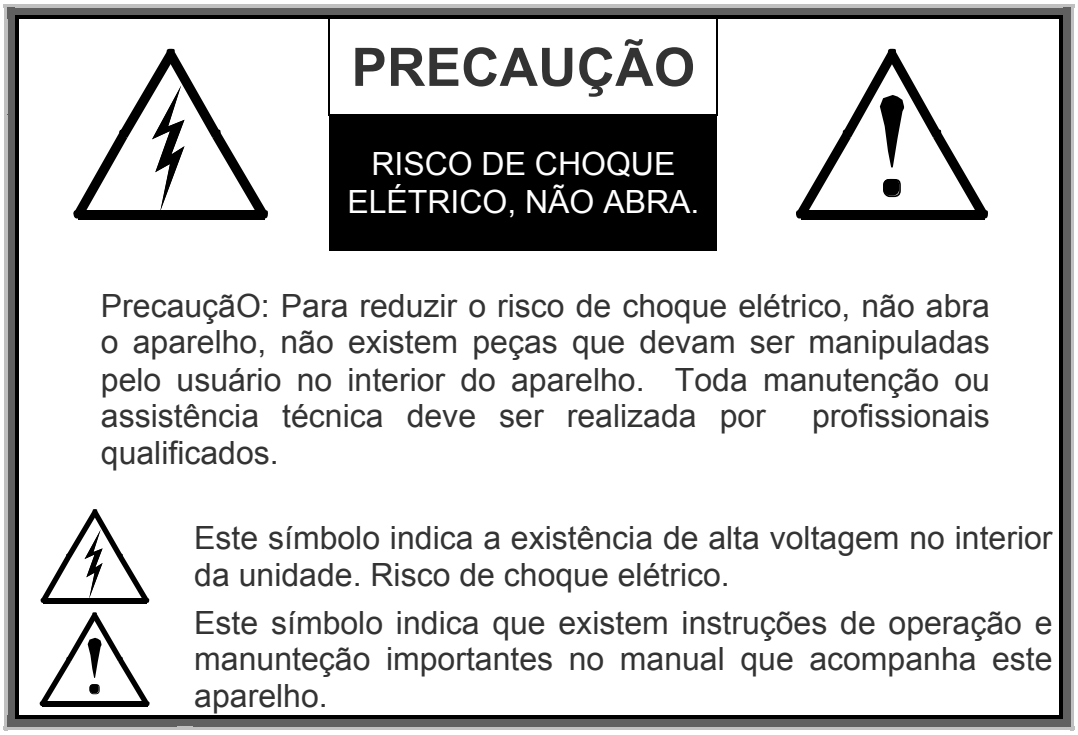
PRECAUÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
PrecauçãO: Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra o aparelho, não existem peças que devam ser manipuladas pelo usuário no interior do aparelho. Toda manutenção ou assistência técnica deve ser realizada por profissionais qualificados.
Este símbolo indica a existência de alta voltagem no interior da unidade. Risco de choque elétrico.
Este símbolo indica que existem instruções de operação e manunteção importantes no manual que acompanha este aparelho.

LÍNHAS DE SERVICIO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Página Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA : Nos reservamos ao direito de modificar as especificações, características e/ou operação deste produto sem aviso prévio, com a intenção de melhoras e desenvolvimento do mesmo.

ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Modelo	AA-5611
Voltagem	3.0V (2 baterias AAA)
Voltagem mínima para emissão de sinal	2.0V
Distância de operação	8 metros (quando se utiliza voltagem 3.0 alcança 11 metros)
Temperatura de Operação	-5ºC – 60ºC

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

1. Modo de Operação: Auto, Frio, Seco e Ventilador. (Função de aquecedor opcional)
2. Função de Temporizador em 24 horas.
3. Temperatura interior: 17ºC – 30ºC
4. Função completa de LCD (Display de Cristal Líquido).

DESCRIÇÃO DAS TECLAS:

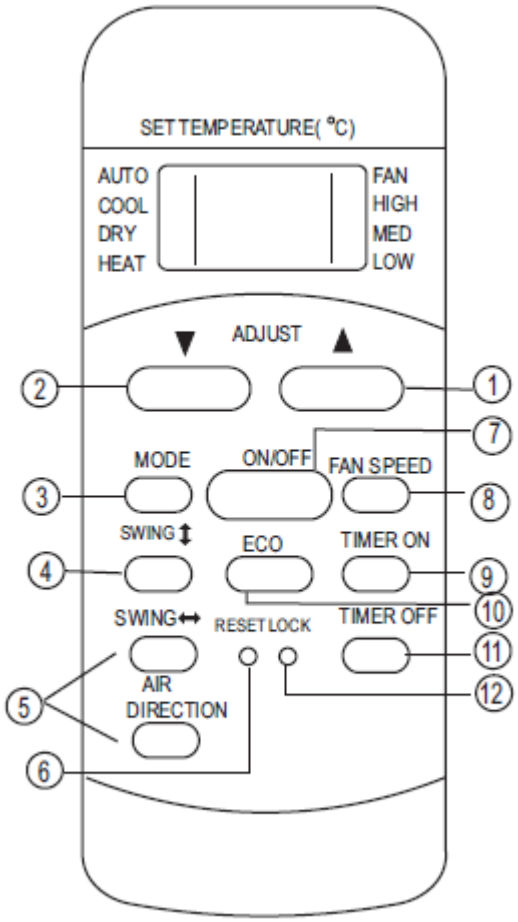

1. **Temperatura +:** Pressione a tecla ^ para aumentar a temperatura do ar. Cada vez que é pressionada aumenta a temperatura do ar em 1ºC. A temperatura máxima é de 30 ° C.

2. Temperatura -: Pressione a tecla v para reduzir a temperatura do ar. Cada vez que é pressionada diminui a temperatura em 1ºC. A temperatura mínima é de 16 ° C.

3. Tecla Mode (Modo de operação): Pressione essa tecla para selecionar o modo de operação na seguinte sequência: Automático, Resfriamento, Seco, Aquecimento, Ventilação. Nota: Aquecimento é uma função opcional.

4. Tecla de Balanço Horizontal das Aletas: Se utiliza para iniciar ou parar o movimento da aleta horizontal ou ajustar a direção do fluxo de ar para cima ou para baixo. A aleta se move em um ângulo de 6 graus cada vez que a tecla é pressionada. Pressionando a tecla por mais de 2 segundos, a aleta se moverá para cima e para baixo automaticamente.

5**. Tecla de Balanço Vertical das Aletas:** Se utiliza para iniciar ou parar o movimento das aletas verticais. Com o a tecla de direção do ar ajuste a direção das aletas verticais. Cada vez que é pressionada a tecla de balanço vertical a aleta se move um ângulo de 6 graus.

6. Tecla Reset : Pressione esta tecla para reestabelecer a configuração original do controle remoto.

7. Tecla Liga/Desliga: Pressione essa tecla para ligar e desligar o aparelho.

8. Tecla de Velocidade: Pressionando esta tecla selecione a velocidade desejada: Automática, Alta, Média, Baixa.

9. Tecla Timer (Temporizador): Pressione esta tecla para ativar o horário de início de funcionamento (Cada vez que você pressiona o botão, a unidade vai subir 30 minutos e 10 horas, e depois em incrementos de 1 hora e 24 horas. Para cancelar pressione o botão novamente até que a configuração permanece 0.

10. ECO Button: Utilize esse recurso enquanto você está dormindo. Ele mantém a temperatura mais confortável e econômica energia. Esta função está disponível somente nos modos Frio, Quente ou Automático. Nota: Quando o aparelho está no modo economia de energia, a função será cancelada pressionando a tecla Modo, Velocidade do Ventilador ou On / Off .

11. Tecla sleep (Dormir): Pressione esta tecla para ativar o timer. Cada vez que você pressione esta tecla o aparelho vai aumentar 30 minutos até 10 horas, posteriormente em incrementos de 1 hora até 24 horas. Para cancelar esta função pressione a tecla novamente até que a configuração fique em 0.

12. Tecla C / H: Utilize este botão para alternar entre resfriamento e aquecimento e arrefecimento. A configuração padrão é de resfriamento e aquecimento. Se você tiver adquirido o único modelo de resfriamento, pressionar este botão com uma agulha de 1mm para alterar o modo de operação.

INDICADORES DO DISPLAY

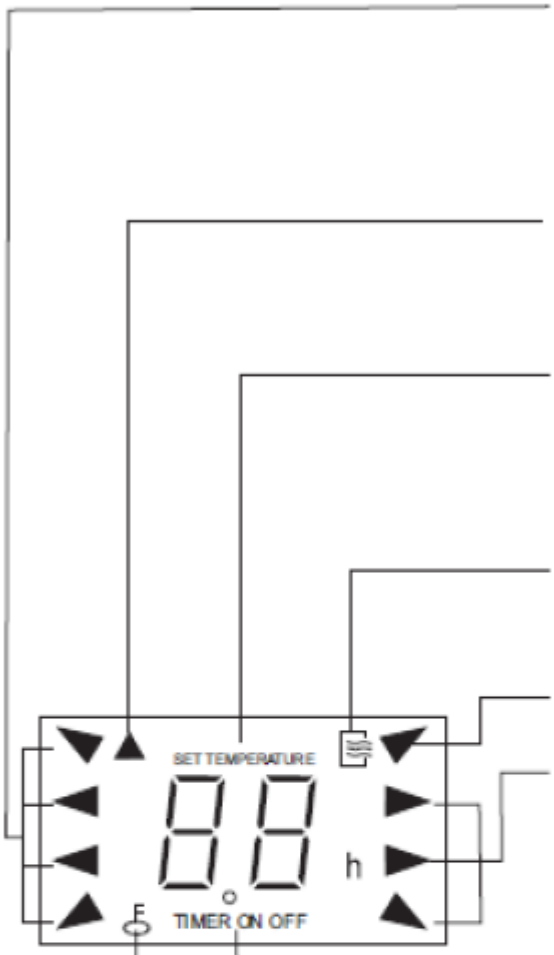

Modo
Indica o modo selecionado. Auto, Refrigeração, Desumidificação, Aquecimento (se o modelo tenha), e Ventilador.

Indicador de Transmissão
Acende quando o controle remoto transmite sinais para a unidade interna.

Temperatura e Temporizador
Indica a configuração da temperatura (de 17°C a 30ºC) ou do temporizador (0 a 24 horas). Se o modo ventilador está ativo, não se mostrará esta informação.

Ligar/Desligar
O indicador se ativa quando o aparelho está ligado.

Modo
Modo ventilador

Ventilador
Indica a velocidade do ventilador selecionada: Auto, Alta, Media ou Baixa. Se a opção selecionada é Auto, não se mostrará nada sobre a velocidade. Ao selecionar as opcções Auto ou Seco, não se mostrará esta informação.

Temporizador
Indica a configuração do temporizador. Indica o horário programado para ligar ou desligar o aparelho. Se somente está ativada a função ligar será indicada aqui, o mesmo acontecerá com a função desligar. Se ambas funções estão ativadas ambas serão indicadas aqui.

Indicador de Bloqueio
Este indicador aparece ao pressionar a tecla de bloqueio. Pressione novamente a tecla para retirar la indicação.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Operação Automática

1. Verifique se o aparelho está conectado à tomada. O indicador de operação acende no display.
2. Pressione o botão Mode e selecione Auto.
3. Pressione as teclas para ajustar a temperatura desejada. A temperatura pode estar entre 17 e 30 ° C. Cada vez que você pressionar as teclas a temperatura aumenta ou diminui em 1 ° C.
4. Pressione o botão Power para ligar o aparelho.

Nota

• No modo automático, o ar condicionado escolher logicamente o modo de refrigeração, ventilador, aquecimento e humidificação veja a diferença entre a temperatura ambiente real e o ajuste de temperatura no controle remoto.
• No modo automático, você não pode mudar a velocidade do ventilador.
• Se o modo automático não é confortável para você, escolha outro modo manualmente.

REFRIGERAÇÃO E VENTILADOR.

1. 1. Pressione o botão Mode para selecionar Refrigeração ou Ventilador.
2. Pressione as teclas para ajustar a temperatura desejada. A temperatura pode estar entre 17 e 30 ° C. Cada vez que você pressionar as teclas a temperatura aumenta ou diminui em 1 ° C.
2. 3. Pressione o botão de velocidade do ventilador para selecionar entre Auto, Baixo, Médio ou Alto.
3. 4. Pressione o botão Power para ligar o ar condicionado.

Nota:

No modo de ventilador, o ajuste de temperatura não é exibido no controle remoto e não pode controlar a temperatura ambiente. Neste caso, você só pode fazer os passos 1, 3 e 4.

DESHUMIDIFICAÇÃO

4. 1. Conecte o aparelho à uma tomada de parede. O indicador de funcionamento se acende no visor.
5. 2. Pressione o botão de modo para selecionar o modo seco.
6. 3. Pressione os botões para ajustar a temperatura desejada. Esta temperatura pode estar entre 17° C e 30 °C. Cada vez que você pressionar as teclas automaticamente aumenta ou diminui a temperatura em 1 ° C.
7. 4. Pressione o botão Power para ligar o ar condicionado.

Nota:

No modo de desumidificação, você não pode alterar a velocidade do ventilador. Ajustado automaticamente.

BALANCEO

8. 1. Use o botão Air Direction para ajustar as persianas horizontais e verticais.
9. 2. Pressionando a tecla de direção do ar o obturador muda em um ângulo de 6 graus.

Nota:
Quando as oscilações do obturador se movem para uma posição que afetaria o efeito de resfriamento ou de aquecimento do ar condicionado, altere a direção de movimento.

TEMPORIZADOR

Pressione a tecla Timer ON para ajustar a hora de ligar o ar condicionado automaticamente. Pressione a tecla Timer Off para ajustar a hora de desligar o ar condicionado automaticamente.

TIMER ON

1. Pressione o botão. O controle remoto mostra o timer ON, a última hora configurada e o sinal "h" na tela. Agora você pode definir a hora do timer ON.
2. Pressione novamente a tecla para ajustar a hora. Cada vez que a tecla é pressionada o se incrementam 30 minutos até chegar em 10 horas, posteriormente se incrementa em 1 hora até 24 horas.
3. Depois de definir o timer on haverá meio segundo de atraso para que o controle remoto transmita o sinal para o ar condicionado. Depois de 2 segundos o sinal "h" desaparece e reaparece a temperatura definida no LCD.

TIMER OFF

1. Pressione o botão. O controle remoto mostra o timer OFF, a última hora configurada e o sinal "h" na tela. Agora você pode definir a hora do timer OFF.
2. . Pressione novamente a tecla para ajustar a hora. Cada vez que a tecla é pressionada o se incrementam 30 minutos até chegar em 10 horas, posteriormente se incrementa em 1 hora até 24 horas.
3. Depois de definir o timer on haverá meio segundo de atraso para que o controle remoto transmita o sinal para o ar condicionado. Depois de 2 segundos o sinal "h" desaparece e reaparece a temperatura definida no LCD

Nota:
As possíveis configurações de tempo para o temporizador são as seguintes: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

EXEMPLO DE INÍCIO AUTOMÁTICO DE FUNCIONAMENTO

O temporizador de início automático de funcionamento é uma função útil quando deseje que a unidade inicie forma automática antes de regressar a casa. O ar condicionado iniciará automaticamente na hora estabelecida.

Por exemplo, para programar o início automático do ar condicionado em 6 horas:

10. Pressione a tecla timer ON; no display aparecerá a última configuração e o sinal “h” aparecerá.
11. Pressione novamente a tecla várias vezes até que apareça a hora “6.0h” no display do controle remoto.
12. Espere 3 segundos e o visor digital mostrará a temperatura de novo. Pronto a função já está ativa..

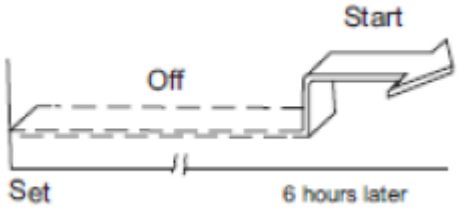

Ligado

Desligado

Ajuste 6 horas depois

EXEMPLO DE TÉRMINO AUTOMÁTICO DE FUNCIONAMENTO

O temporizador de término automático de funcionamento é uma função útil quando deseje que a unidade desligue de forma automática depois que você durma. O ar condicionado desligará automaticamente na hora estabelecida

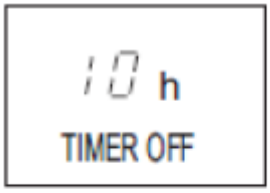

Por exemplo, para programar o término automático do ar condicionado em 10 horas:

13. Pressione a tecla timer OFF; no display aparecerá a última configuração e o sinal “h” aparecerá.
14. Pressione novamente a tecla várias vezes até que apareça a hora “10h” no display do controle remoto.
15. Espere 3 segundos e o visor digital mostrará a temperatura de novo. Pronto a função já está ativa..

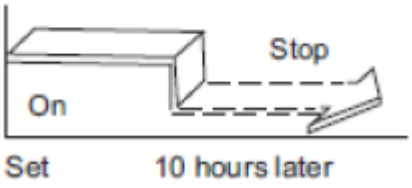

Desligado

Ligado

Ajuste 10 horas depois

TEMPORIZADOR COMBINADO

(Ajuste de ambos temporizadores simultaneamente).

Esta função é útil quando deseje que a unidade desligue de forma automática depois que você durma e que o ar condicionado inicie automaticamente pela manhã ou antes de que você chegue em casa.

Por exemplo, para programar o ar condicionado para desligar em 2 horas e ligar novamente 10 horas depois.

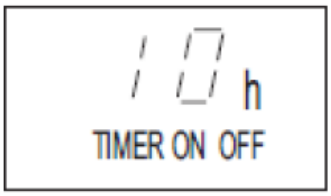

16. Pressione a tecla timer OFF.
17. Pressione novamente a tecla para mostrar “2.0h” no display.
18. Pressione a tecla timer ON.
19. Pressione novamente a tecla Timer ON para mostrar “10h” no display.
20. Espere que o controle remoto mostre a temperatura de operação. A função ficou ativada.

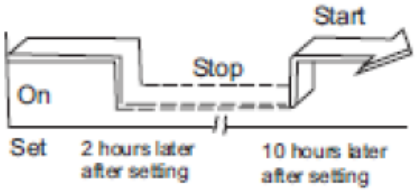

Ligar

Desligar

Ligado

Ajuste 2 horas depois 10 horas depois

.

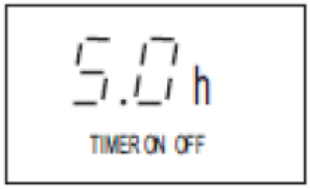

Esta função é útil quando deseje que o ar condicionado ligue automaticamente antes de você acordar e que ele desligue automaticamente antes de você sair de casa.

Por exemplo, para ligar o ar condicionado 2 horas antes de você acordar e que ele desligue 5 horas depois.

21. Pressione a tecla timer ON.
22. Pressione novamente a tecla para mostrar “2.0h” no display Pressione a tecla timer OFF
23. Pressione novamente a tecla Timer OFF para mostrar “5.0h” no display.

Espere que o controle remoto mostre a temperatura de operação. A função ficou ativada.

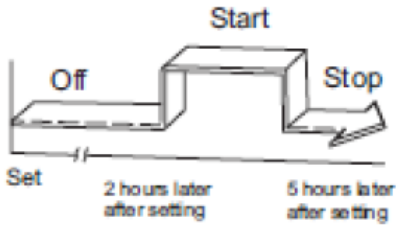

Ligar

Ajuste 2 horas depois 5 horas depois

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual unicamente com propósitos ilustrativos..

PREMIER®

REMOTE CONTROL MANUAL
AIR CONDITIONER

AA-5611

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

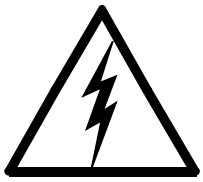

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Remote Controller Specifications

Model	AA-5611
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)
Lowest Voltage of CPU Emitting Signal	2.0V
Signal Receiving Range	8m (when using 3.0 voltage, it Gets 11m)
Environment	-5°C~60°C

Performance Feature

1. Operating Mode: AUTO, COOL, DRY and FAN.
2. Timer Setting Function in 24 hours.
3. Indoor Setting Temperature range: 17°C~30°C.
4. Full function of LCD (Liquid Crystal Display)

Function buttons

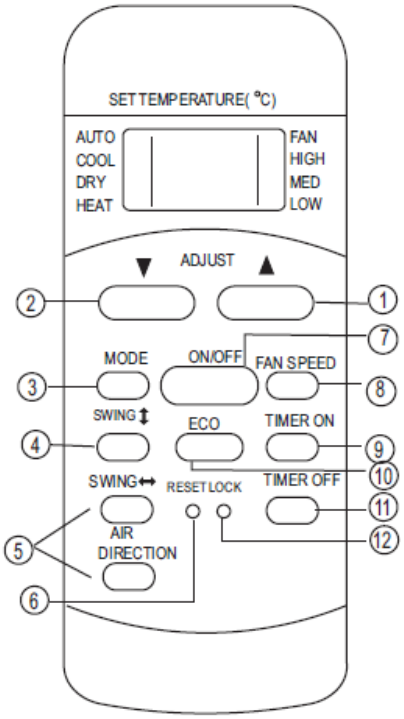

Heat Function: Optional

❶ **TEMP UP Button**
Push this button to increase the indoor temperature setting in 1˚C increments to 30˚C.

❷ **TEMP DOWN Button**
Push this button to decrease the indoor temperature setting in 1˚C increments to 17˚C.

❸ **MODE Button**
Each time the button is pressed, the operation mode is selected in the sequence of the following:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

NOTE: Please do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

❹ **SWING Button ↕**
Used to stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow direction. The louver changes 6 degree in angle for each press. If keep pushing more than 2 seconds, the louver will swing up and down automatically.

❺ **SWING Button ↔**
Used to stop or start vertical louver movement .

AIR DIRECTION Button
Used to set the desired up/down air flow direction. The louver changes 6 degree in angle for each press.

❻ **RESET Button**
Once the recessed RESET button is pressed, all of the current settings will be cancelled and the controller will return to the initial settings.

❼ **ON/OFF Button**
Operation starts when this button is pressed and stops when the button is pressed again.

❽ **FAN SPEED Button**
Used to select the fan speed in four steps:

Auto → Low → Med → High

⑨ TIMER ON Button

Press this button to activate the Auto-on time setting. Each press will increase the time setting in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. To cancel the Auto-on time setting, just press the button until the time setting is 0.0.

⑩ ECO Button

Select this function during the sleeping time. It can maintain the most comfortable temperature and save energy. This function is available on COOL, HEAT or AUTO mode only .

NOTE: While the unit is running under Energy-saving mode, it would be cancelled if press MODE, FAN SPEED or ON/OFF button.

⑪ TIMER OFF Button

Press this button to activate the Auto-off time setting. Each press will increase the time setting in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. To cancel the Auto-off time setting, just press the button until the time setting is 0.0.

⑫ C/H Button(For RG51Q1 models only)

Press this recessed button to shift the mode between Cooling only and Cooling & Heating according to the feature of the machine . The factory default setting mode is Cooling & Heating. For example, the unit you purchased is Cooling only models, please press this recessed button with a needle of 1mm to shift the operation mode.

Indicators on LCD

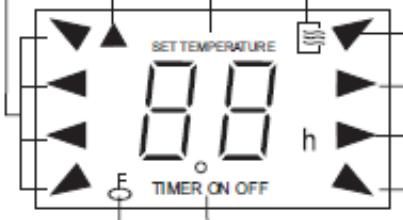

MODE display
Displays the current selected mode. Including AUTO, COOL, DRY, HEAT(cooling & heating models only) and FAN.

Transmission Indicator
This transmission indicator will light when remote controller transmits signals to the indoor unit.

Temp./Timer display
The temperature setting (from 17°C to 30°C) or timer setting (0~24h) will be displayed. If FAN mode is selected, there will be no display.

ON/OFF display
This indicator will be displayed when the unit is operating.

MODE display(FAN mode)

FAN SPEED display
Displays the selected fan speed: AUTO, HIGH, MED(if applicable) and LOW. Nothing displays when the fan speed is selected in AUTO speed. When AUTO or DRY Mode is selected, there will be no signals displayed.

TIMER display
This display area shows the settings of the TIMER. That is, if only the Auto-on time function is set, it will display TIMER ON. If only the Auto-off time function is set, it will display TIMER OFF. If both functions are set, it will display TIMER ON OFF which indicates you have chosen both the Auto-on time and Auto-off time.

LOCK Indicator
LOCK display is displayed when pushing the LOCK button. Push the LOCK button to clear display.

How to use the buttons

Auto operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit illuminates.

1. Press the **MODE** button to select Auto.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17° C~ 30° C in 1°C increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

1. In the Auto mode, the air conditioner can logically choose the mode of Cooling, Fan, Heating and Dehumidifying by sensing the difference between the actual ambient room temperature and the set temperature on the remote controller.

2. In the Auto mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.

3. If the Auto mode is not comfortable for you , the desired mode can be selected manually.

Cooling / Fan operation

Ensure the unit is plugged in and power is available.

1. Press the **MODE** button to select COOL or FAN mode.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17° C~ 30° C in 1°C increments.
3. Press the **FAN SPEED** button to select the fan speed in four steps- Auto, Low, Med,or High.
4. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the FAN mode, the setting temperature is not displayed in the remote controller and you are not able to control the room temperature either. In this case, only step 1, 3 and 4 may be performed.

Dehumidifying operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit illuminates.

1. Press the **MODE** button to select DRY mode.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C~ 30° C in 1°C increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the Dehumidifying mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.

Swing operation

Use the DIRECTION/SWING button to adjust the horizontal louver, use the SWING button to adjust the vertical louver.

1. When you want to swing, press the SWING (↕) or (↔) button, the horizontal or vertical louver will swing automatically. when press the AIR DIRECTION button, the louver changes 6 degree in angle for each press.

NOTE: When the louver swing or move to a position which would affect the cooling and heating effect of the air conditioner, it would automatically change the swing/ moving direction.

Timer operation

press the TIMER ON button can set the auto-on time of the unit. And press the TIMER OFF button can set the auto-off time of the unit.

To set the Auto-on time.

1. Press the TIMER ON button. The remote controller shows TIMER ON, the last Auto-on setting time and the signal "h" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-on time to START the operation.
2. Push the TIMER ON button again to set desired Auto-on time. Each time you press the button, the time increases in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours.
3. After setting the TIMER ON ,there will be a one-half second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

To set the Auto-off time.

1. Press the TIMER OFF button. The remote controller shows TIMER OFF, the last Auto-off setting time and the signal "h" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-off time to START the operation.
2. Push the TIMER OFF button again to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF ,there will be a one-half second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

IMPORTANT

- The effective operation time set by the remote controller for the timer function is limited to the following settings: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

Example of Timer setting

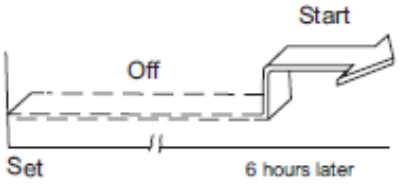

TIMER ON
(Auto-on Operation)

The TIMER ON feature is useful when you want the unit to turn on automatically before you return home. The air conditioner will automatically start operating at the set time.

Example:

To start the air conditioner in 6 hours.

1. Press the TIMER ON button, the last setting of starting operation time and the signal "h" will show on the display area.
2. Press the TIMER ON button to display "6.0h" on the TIMER ON display of the remote controller.
3. Wait for about 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. Now this function is activated.

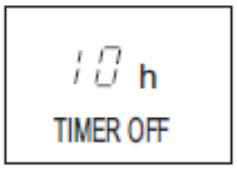

TIMER OFF

(Auto-off Operation)

The TIMER OFF feature is useful when you want the unit to turn off automatically after you go to bed. The air conditioner will stop automatically at the set time.

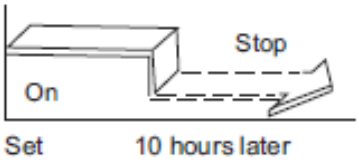

Example:

To stop the air conditioner in 10 hours.

1. Press the TIMER OFF button, the last setting of stopping operation time and the signal "h" will show on the display area.
2. Press the TIMER OFF button to display "10h" on the TIMER OFF display of the remote controller.
3. Wait for about 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. Now this function is activated.

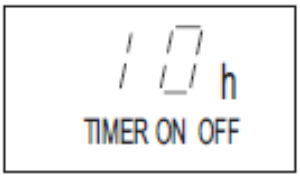

COMBINED TIMER

(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

TIMER OFF → TIMER ON

(On → Stop → Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

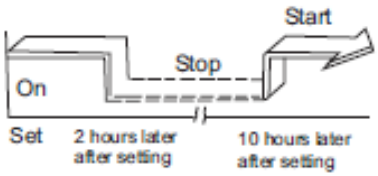

Example:

To stop the air conditioner 2 hours after setting and start it again 10 hours after setting.

1. Press the TIMER OFF button.
2. Press the TIMER OFF button again to display 2.0h on the TIMER OFF display.
3. Press the TIMER ON button.
4. Press the TIMER ON button again to display 10h on the TIMER ON display .
5. Wait for the remote control to display the setting temperature.

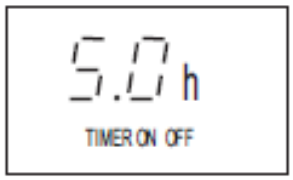

TIMER ON → TIMER OFF
(Off → Start → Stop operation)
This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

Example:
To start the air conditioner 2 hours after setting, and stop it 5 hours after setting.

1. Press the TIMER ON button.
2. Press the TIMER ON button again to display 2.0h on the TIMER ON display.
3. Press the TIMER OFF button.
4. Press the TIMER OFF button again to display 5.0h on the TIMER OFF display .
5. Wait for the remote control to display the setting temperature.

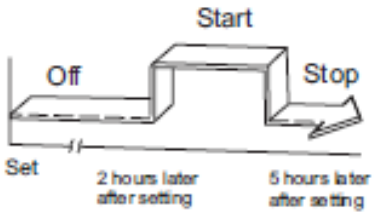

⚠CAUTION

- The timer setting(TIMER ON or TIMER OFF) that in sequence occurs directly after the set time will be activated first.

ECO operation

The ECO function enables the unit to automatically increase(cooling) or decrease (heating) 1°C per hour for the first two hours, then hold steady for the next 5 hours, after that the unit will stop operation. It can maintain the most comfortable temperature and save energy.

NOTE: The ECO function is only available under Cooling, Heating and AUTO operation.